Anweisung Nr.	Version	Art.- Nr.
32261749	1.0	32310168, 32310254, 32310255, 32261747, 32261748, 32353289

Schwellerzierverkleidung Gepäckraum

© Volvo Car Corporation

Spezialwerkzeug	
	999 5919 Abzieher (Dicht.-Kegelr.,Nockenkurbelw.)B200-6304 Werkzeugnummer:999 5919 Werkzeugbeschreibung:Abzieher (Dicht.-Kegelr.,Nockenkurbelw.)B200-6304 Werkzeugtafeln:46

Ausrüstung

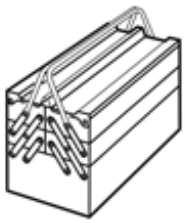

A0000162

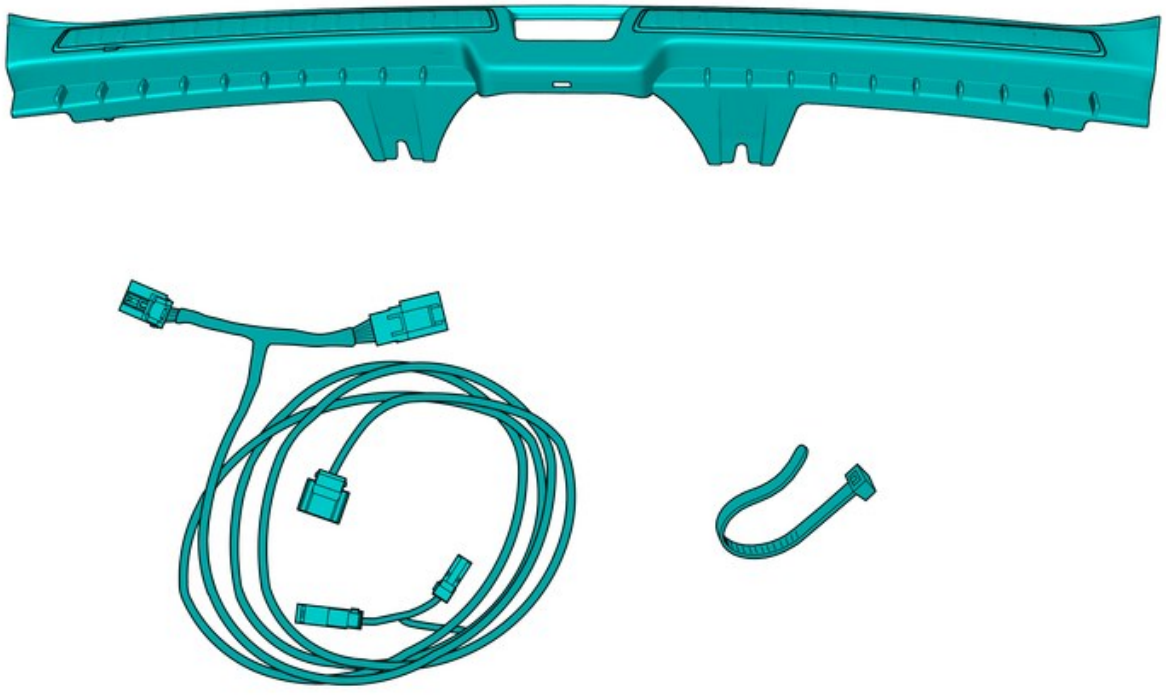

IMG-460714

Informationen

1

Vor Beginn der Montage ist die gesamte Anweisung durchzulesen.

Anmerkungen und Warnhinweise dienen Ihrer Sicherheit und einer Minimierung der Gefahr, dass Teile bei der Montage beschädigt werden.

Vor Beginn der Montage ist sicherzustellen, dass alle in der Anweisung angegebenen Werkzeuge griffbereit sind.

Einige Schritte der Anweisung werden ausschließlich durch Abbildungen beschrieben. Komplexere Schritte werden von einem Text begleitet.

Bei eventuellen Problemen mit der Anweisung oder dem Zubehör bitte an den ortsansässigen Volvohändler wenden.

Symbolische Farben

2

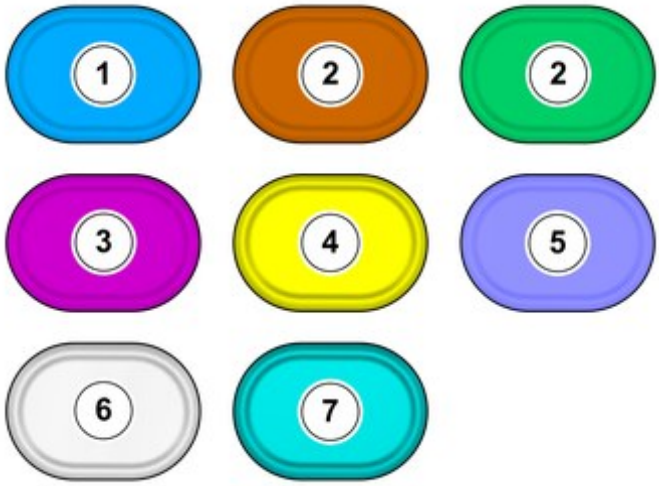

IMG-440436

Hinweis!
Die Farbkarte zeigt (als Farbausdruck und in der elektronischen Version) die Bedeutung der verschiedenen Farben, die für die Abbildungen der Methodenschritte eingesetzt werden.

1. wird für hervorgehobene Teil verwendet. Mit diesen Teilen muss etwas ausgeführt werden.
2. Werden als zusätzliche Farben verwendet, wenn weitere Teile abgebildet oder unterschieden werden müssen.
3. Wird für Befestigungselemente verwendet, die abmontiert bzw. montiert werden sollen. Es kann sich um Schrauben, Clips, Steckverbinder etc. handeln.
4. wird verwendet, wenn ein Teil nicht komplett vom Fahrzeug entfernt wird, sondern beiseite gehängt wird.
5. wird für Standardwerkzeug und Spezialwerkzeug verwendet.
6. wird als Hintergrundfarbe für Fahrzeugteile verwendet.
7. Wird für Zubehörteile verwendet.

Entfernen

3

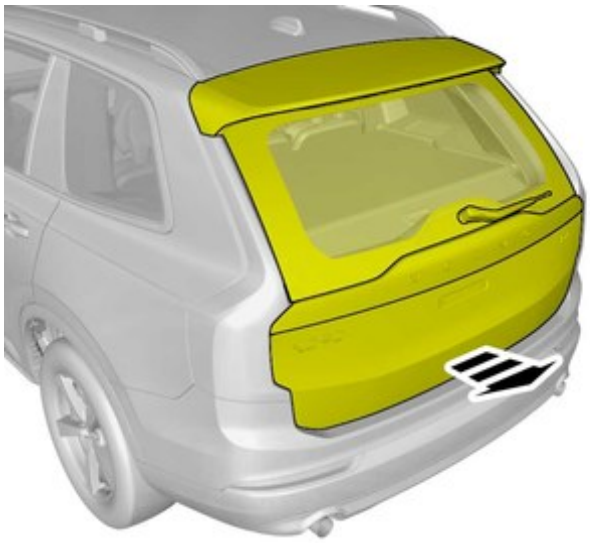

IMG-394779

4

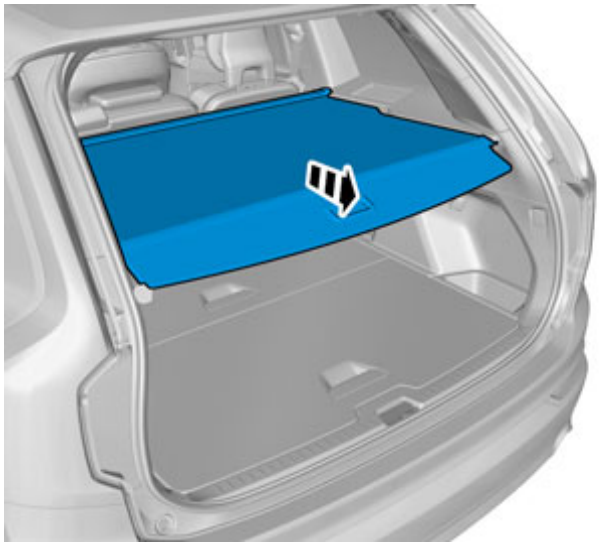

IMG-383039

Das gekennzeichnete Teil entfernen.

5

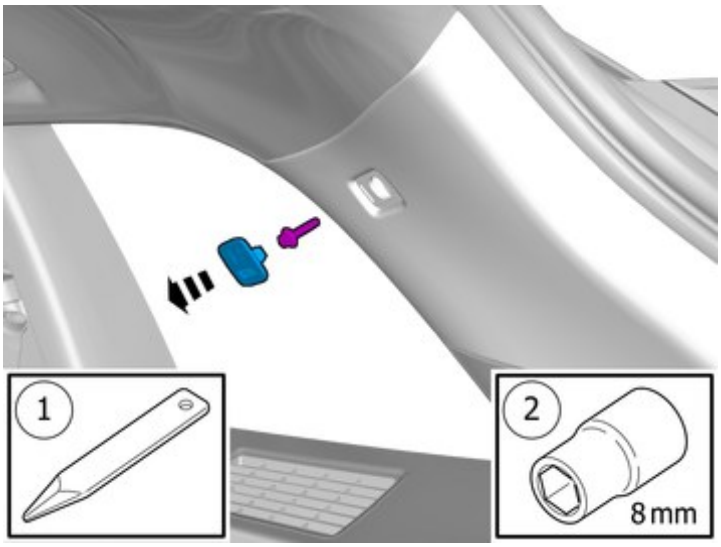

IMG-383043

Das gekennzeichnete Teil entfernen.

Die Schraube entfernen.

Anzugsdrehmoment: Verkleidung, an D-Säule , 4.5 Nm

6

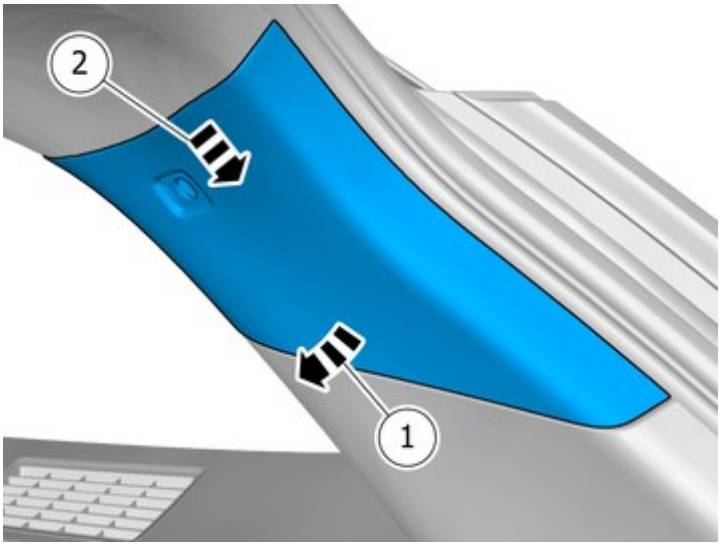

IMG-383044

Die Verkleidung abnehmen.

7

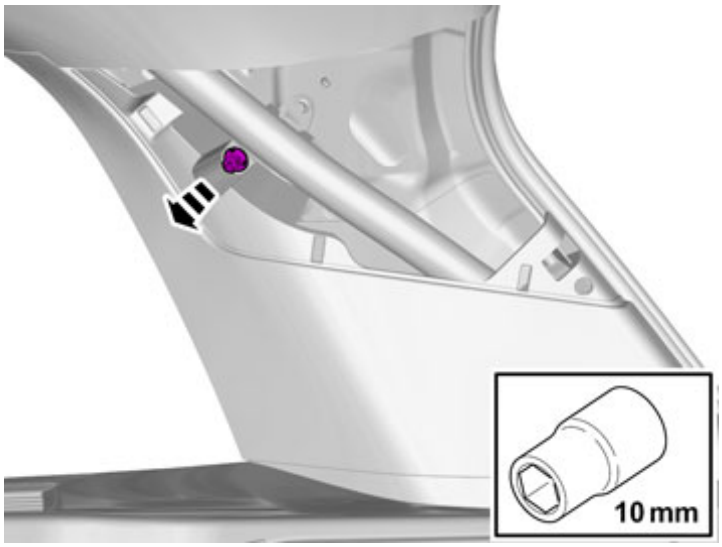

IMG-383045

Die Mutter entfernen.

8

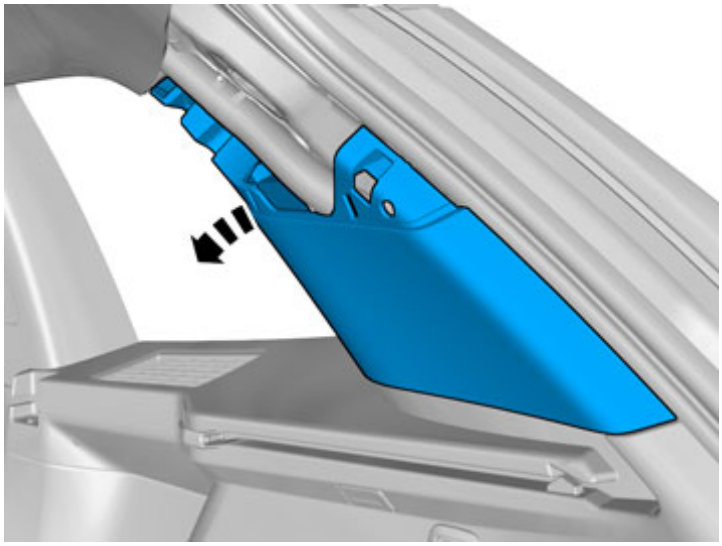
IMG-383046

Die Verkleidung abnehmen.

9

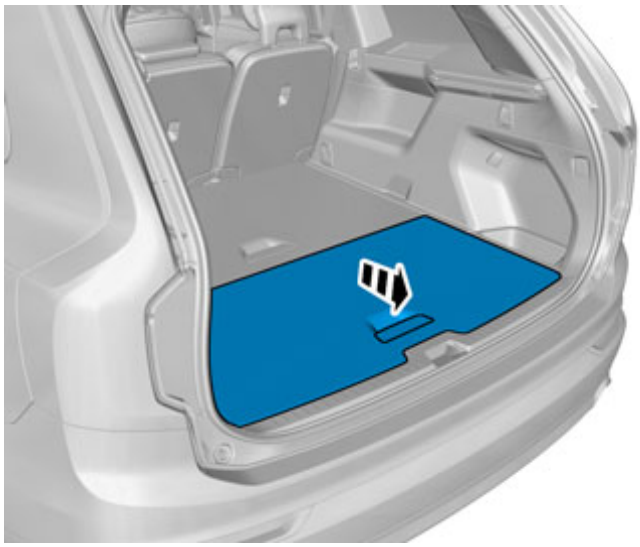

IMG-383040

Das gekennzeichnete Teil entfernen.

10

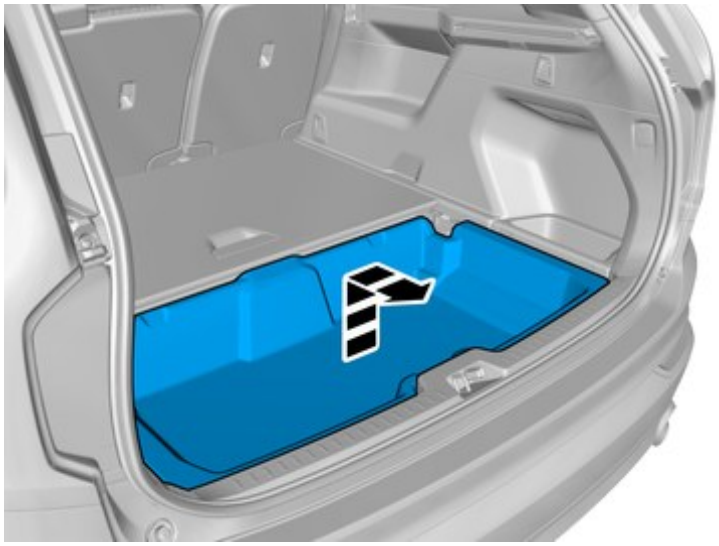

IMG-394727

Das gekennzeichnete Teil entfernen.

Fahrzeug mit sieben Sitzplätzen

11

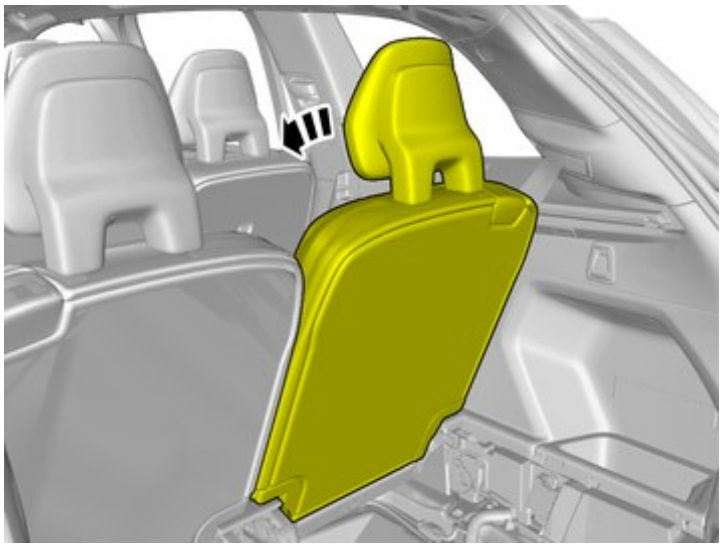

IMG-401374

Betrifft sonstige Fahrzeuge

12

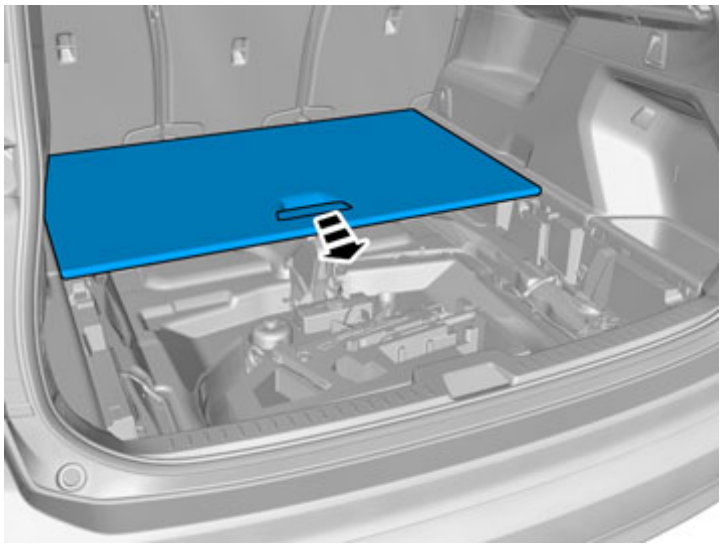

IMG-383042

Das gekennzeichnete Teil entfernen.

Alle Fahrzeuge

13

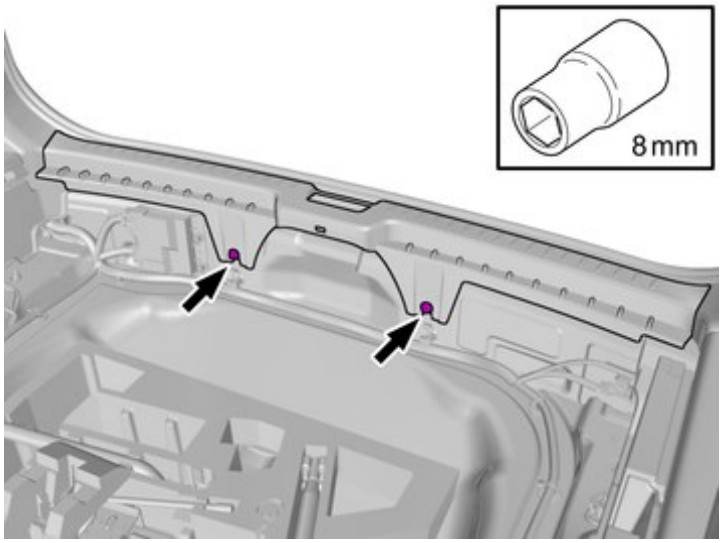

IMG-383047

Hinweis!
Schrauben nicht mehr als 2 Umdrehungen lösen.

14

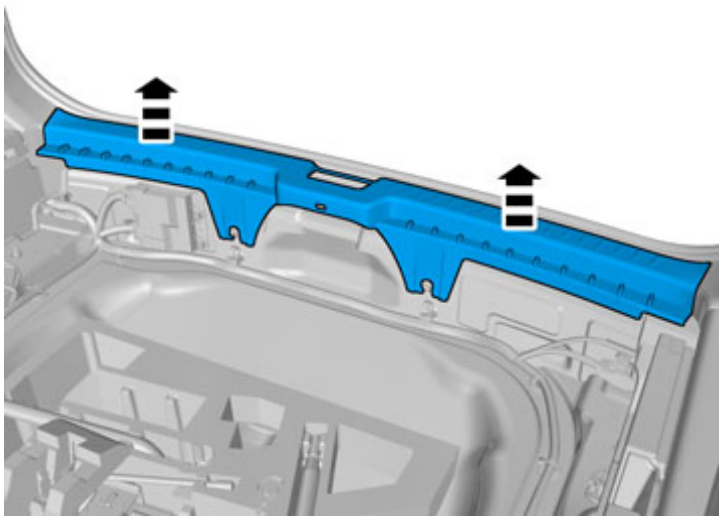
IMG-383048

Hinweis!
Die Clips sind zweigeteilt.

15

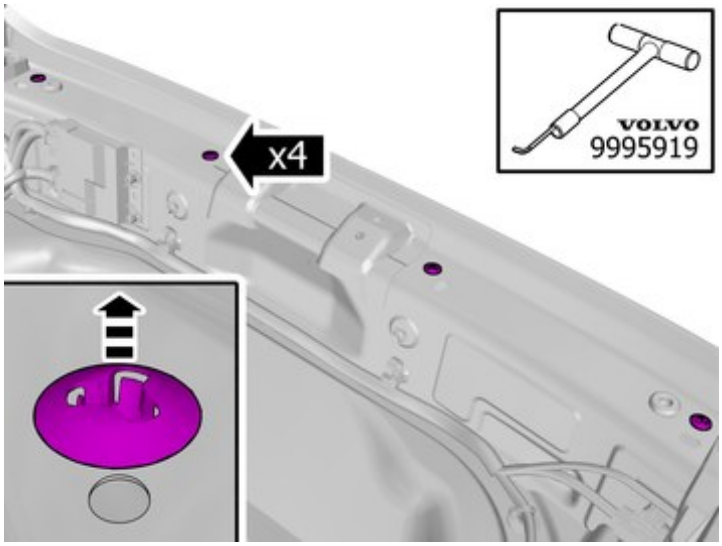

IMG-393950

Die Clips entfernen.

Verwenden: Spezialwerkzeug: T9995919, Abzieher (Dicht.-Kegelr.,Nockenkurbelw.)B200-6304

16

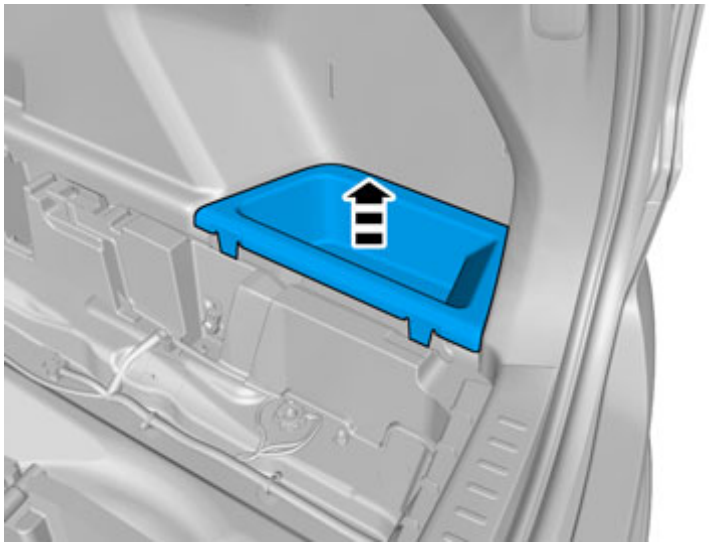

IMG-383066

Das gekennzeichnete Teil entfernen.

17

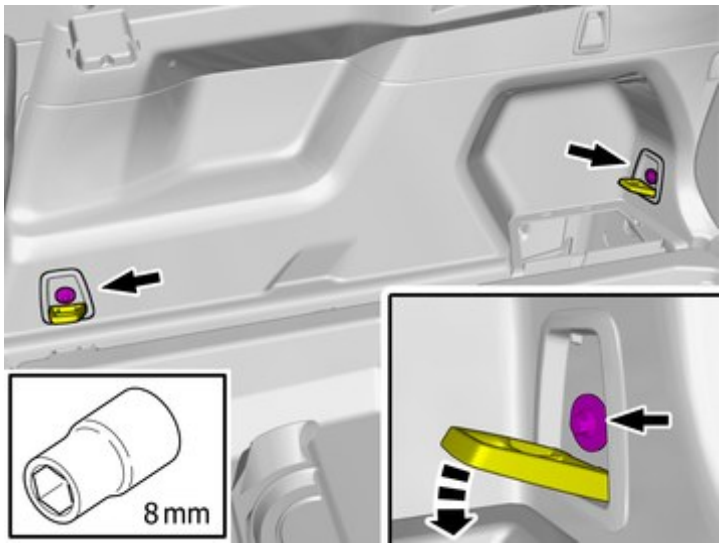

IMG-393945

Die Schrauben entfernen.

Anzugsdrehmoment: Lastöse, an Karosserie , 13 Nm

18

IMG-397295

Auf der anderen Seite wiederholen.

19

IMG-383125

Die Verkleidung abnehmen.

Auf der anderen Seite wiederholen.

20

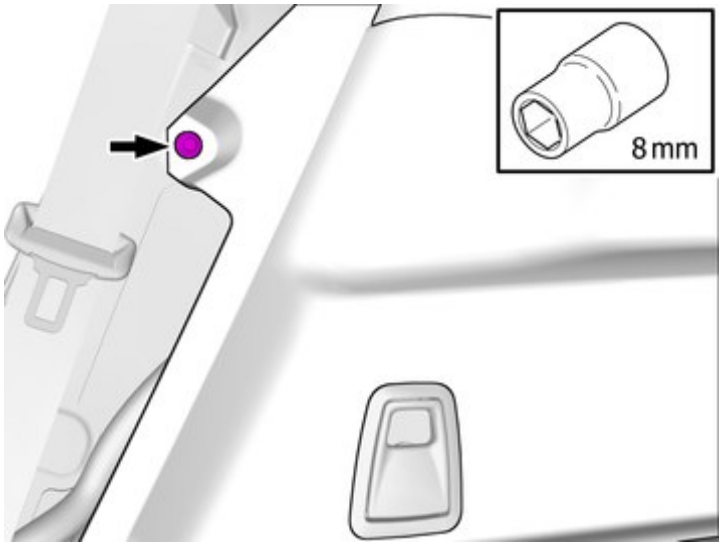

IMG-396625

Die Schraube entfernen.

Auf der anderen Seite wiederholen.

Fahrzeuge mit Luftfederung

21

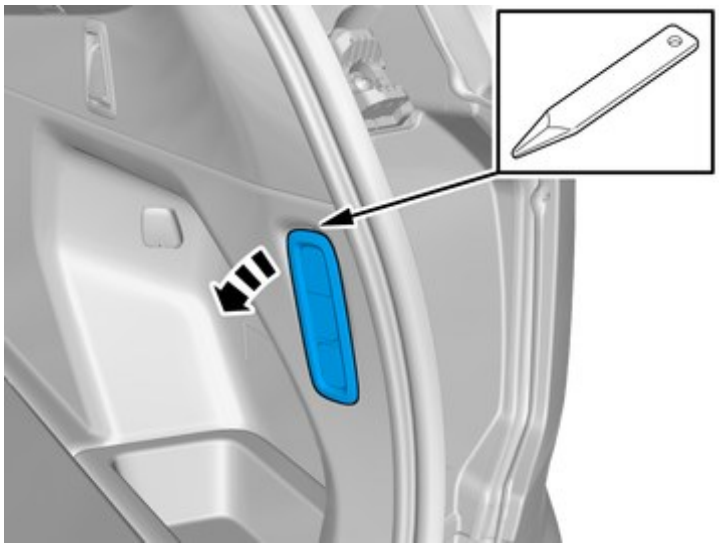

IMG-398660

Markiertes Teil lösen.

22

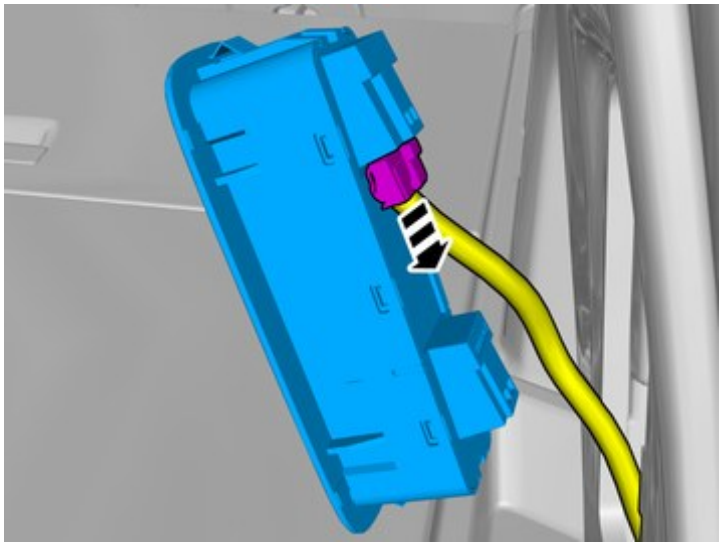

IMG-398661

Den Steckverbinder lösen.

Alle Fahrzeuge

23

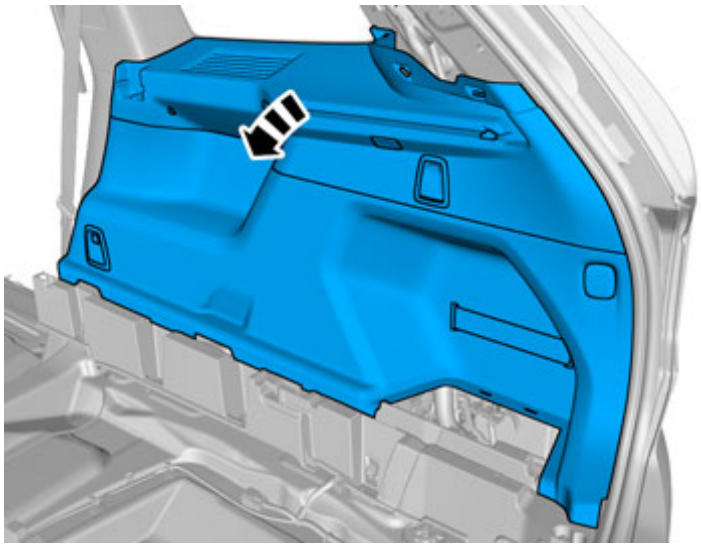

IMG-383049

Die Verkleidung abnehmen.

Die Steckverbinder lösen.

24

Die Methodenschritte für das Entfernen auf der gegenüberliegenden Seite wiederholen.

IMG-400000

Montage von Zubehör

25

Teil gemäß Abbildung bereitlegen.

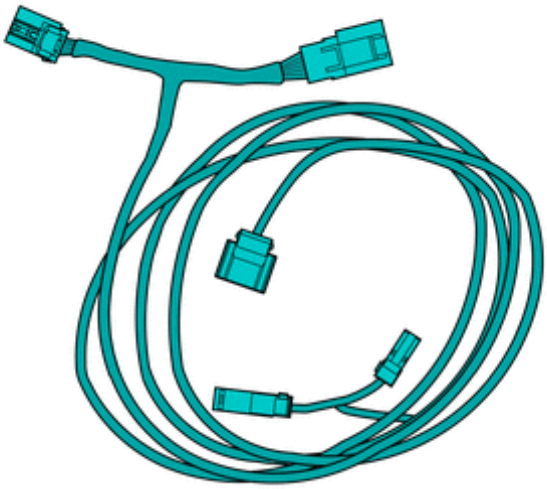

IMG-460715

26

Den Steckverbinder anschließen.

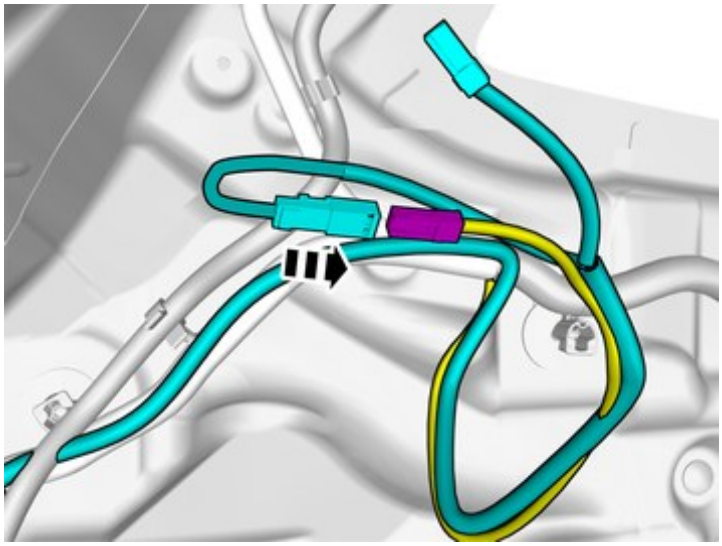

IMG-460727

27

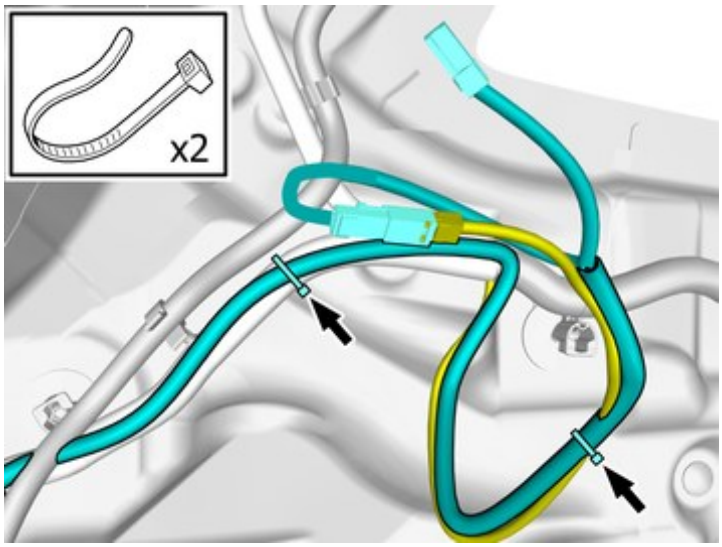

IMG-460735

Das Kabel am vorhandenen Kabelbaum entlang verlegen.

Das Kabel anbringen.

Kabelbinder verwenden

28

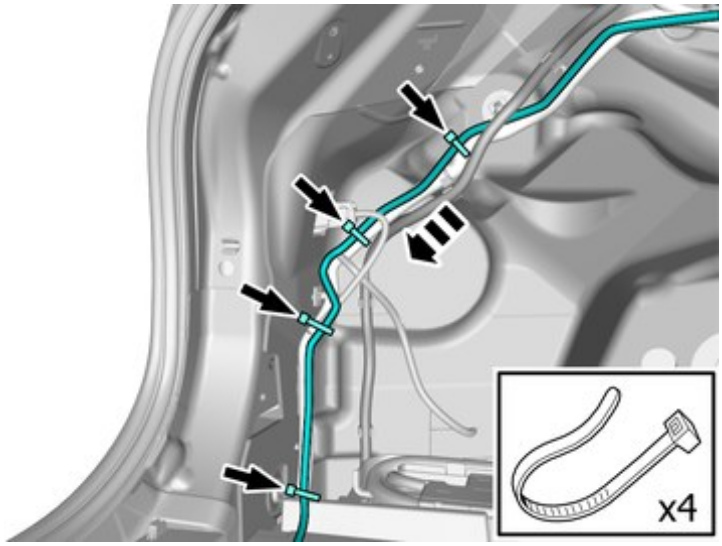

IMG-460749

Vorsicht!
Nicht den Dränageschlauch der Dachluke mit Schellen befestigen

Das Kabel am vorhandenen Kabelbaum entlang verlegen.

Das Kabel anbringen.

Kabelbinder verwenden

29

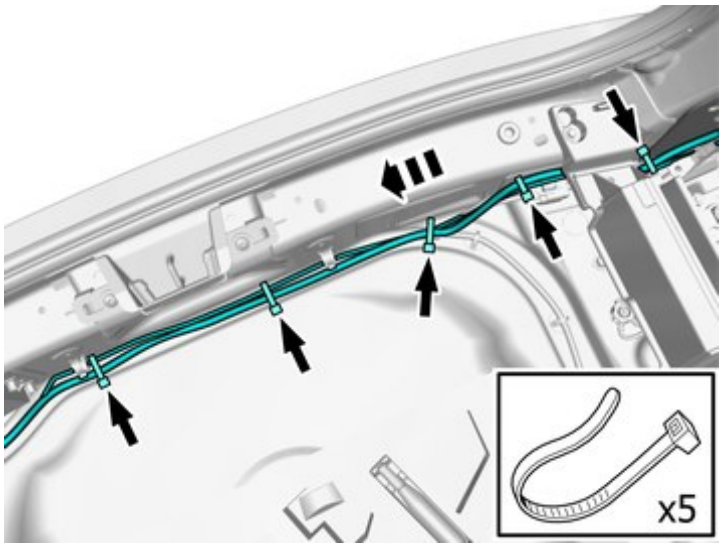

IMG-457085

Die Kabel am vorhandenen Kabelbaum entlang verlegen.

Die Kabel anbringen.

Kabelbinder verwenden

30

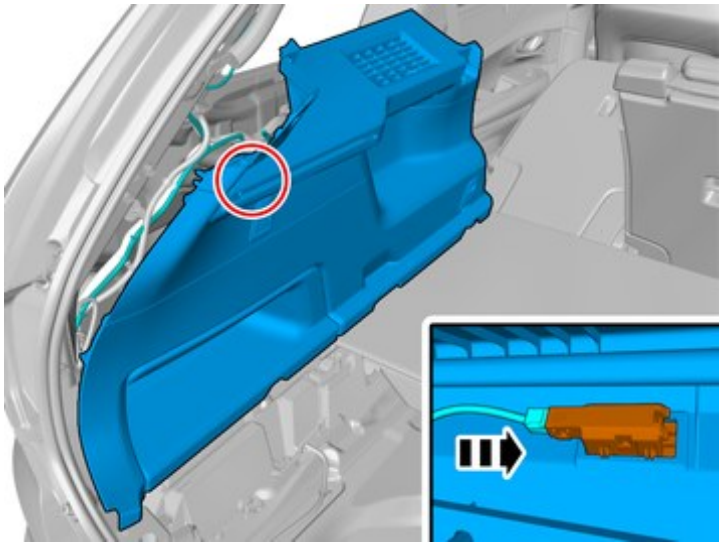

IMG-441511

Den Steckverbinder anschließen.

Das abgenommene Teil wieder anbringen.

31

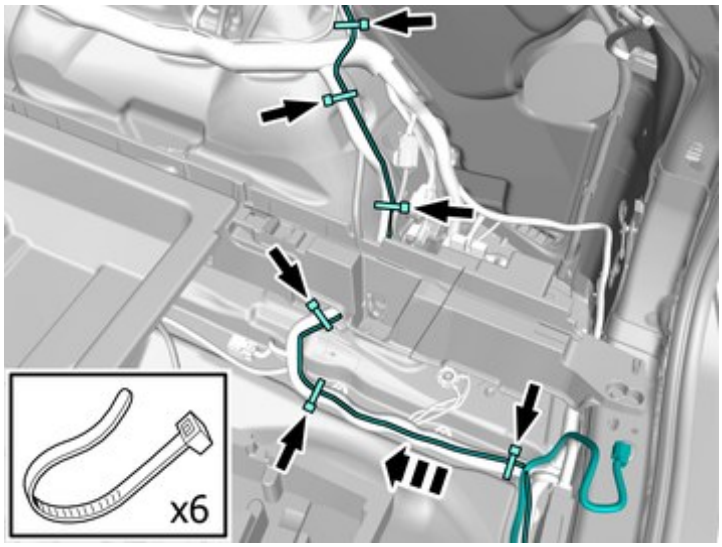

IMG-457087

Das Kabel am vorhandenen Kabelbaum entlang verlegen.

Das Kabel anbringen.

Kabelbinder verwenden

32

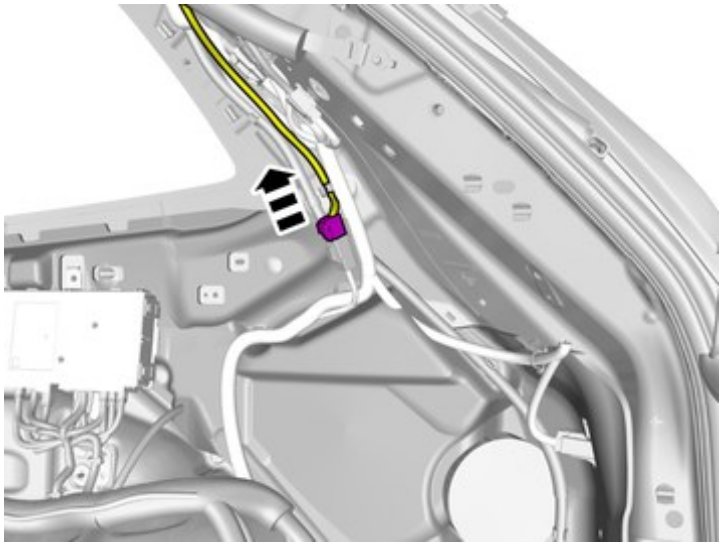
IMG-457100

Den Steckverbinder lösen.

33

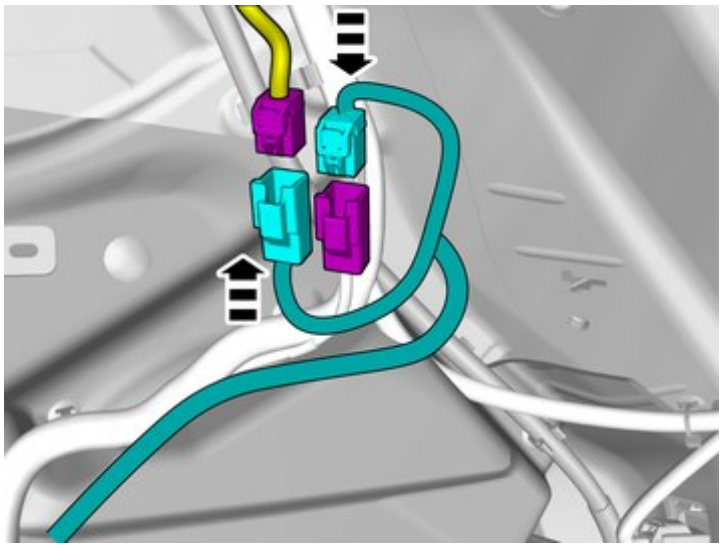

IMG-457105

Den verlegten Kabelbaum anschließen.

34

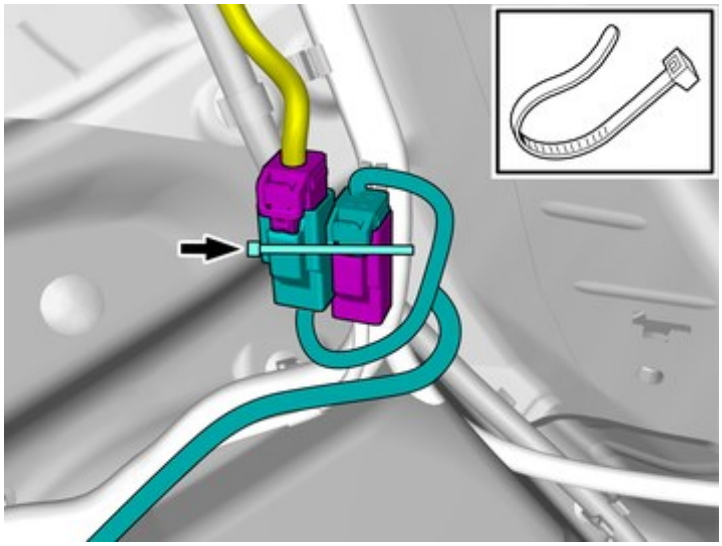

IMG-457112

Die Steckverbinder befestigen.

Kabelbinder verwenden

35

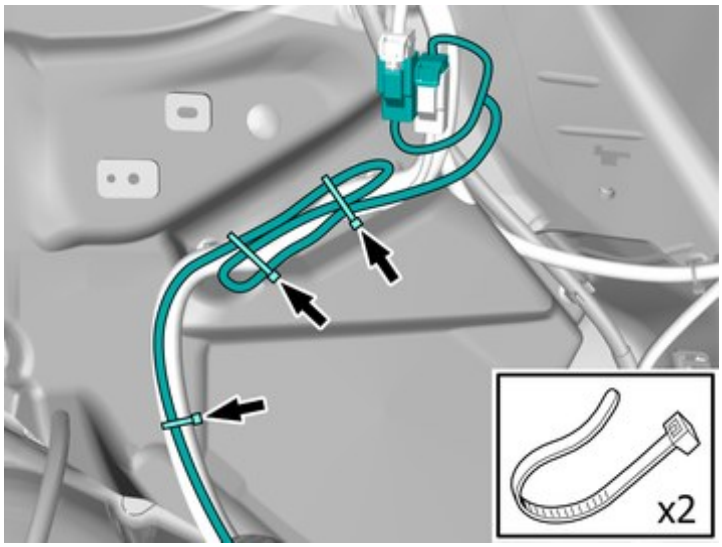

IMG-457113

Die überschüssige Länge der Kabelbaums gemäß Abbildung anordnen.

Das Kabel anbringen.

Kabelbinder verwenden

36

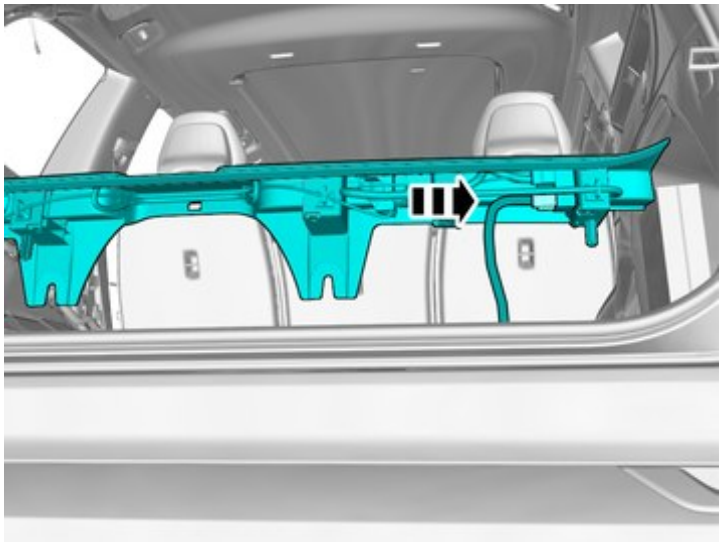

IMG-441505

Bauteil aus dem Zubehörsatz anbringen.

Den Steckverbinder anschließen.

37

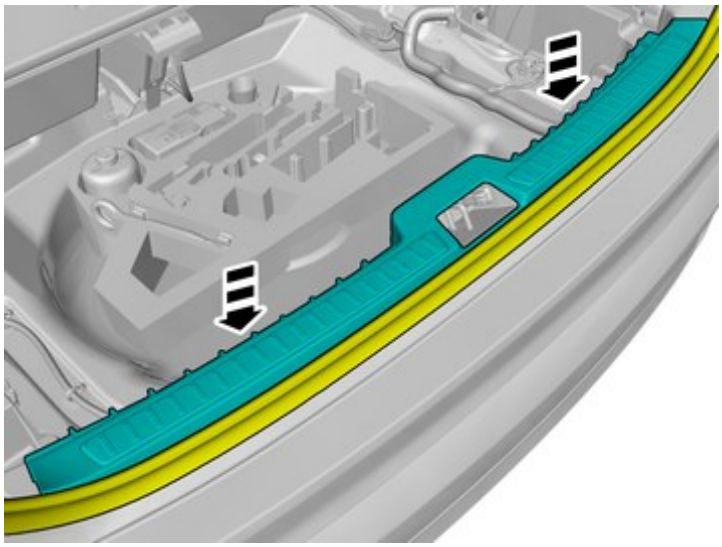

IMG-444438

Markiertes Teil einbauen.

Es ist sicherzustellen, dass die Dichtleiste auf die Verkleidung gelangt.

Verwenden:: Ausbauwerkzeug

38

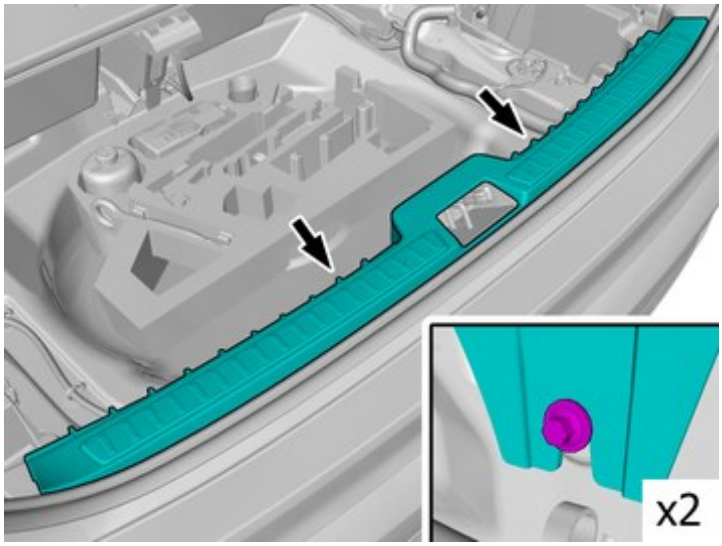

IMG-444442

Die Schrauben anziehen.

39

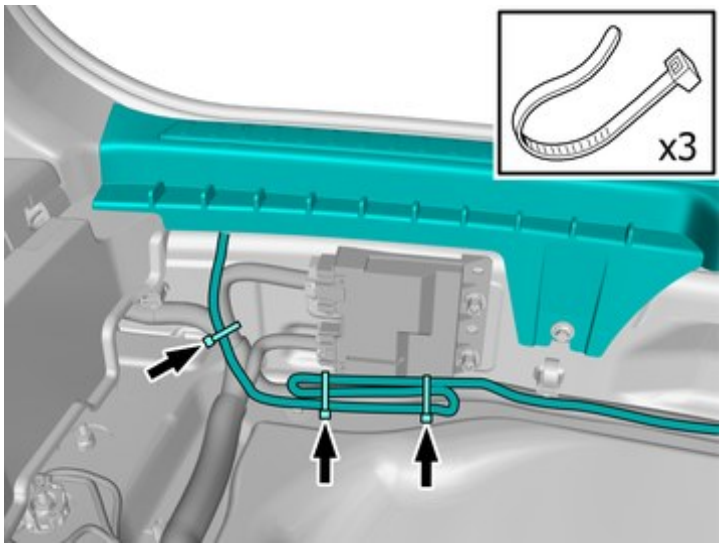

IMG-441507

Die überschüssige Länge der Kabelbaums gemäß Abbildung anordnen.

Das Kabel anbringen.

Kabelbinder verwenden

40

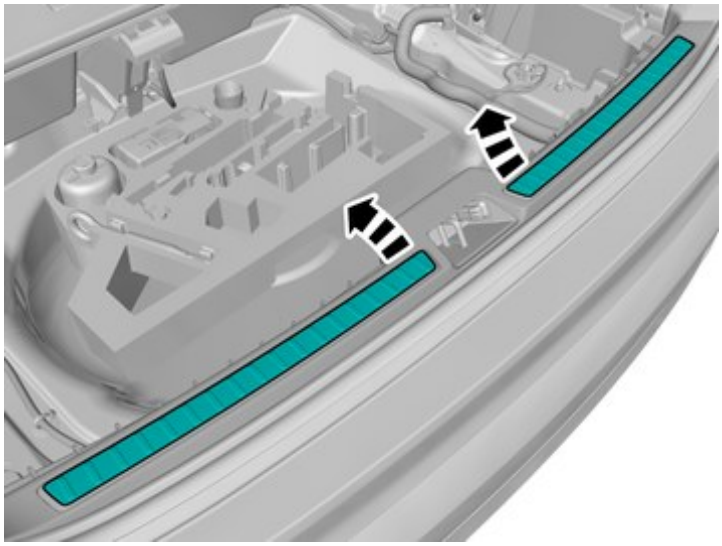

IMG-441508

Den Schutzfilm entfernen.

41	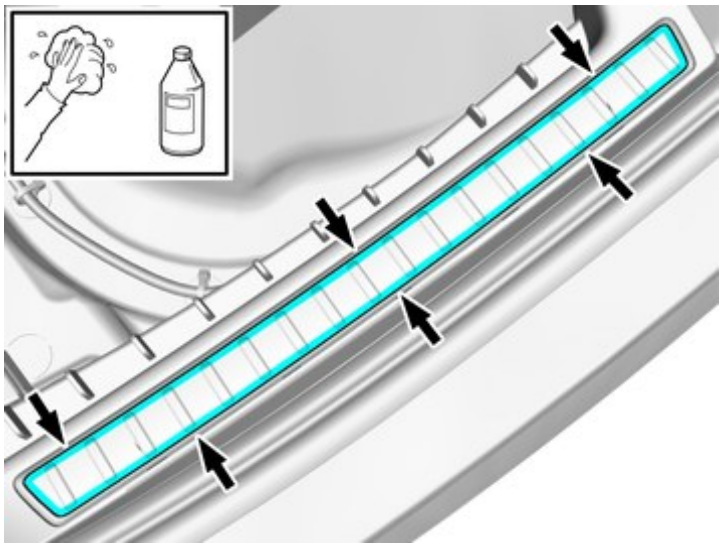 IMG-442411	Eventuelle Kleberreste entfernen Använd en blandning av 50% Volvo koncentrerad spolarvätska och 50% vatten. Auf der anderen Seite wiederholen.
		Anbringen
42		Abgenommene Teile in umgekehrter Reihenfolge anbringen.